



# Kit Quirúrgico de Implantes Touareg CloseFit™

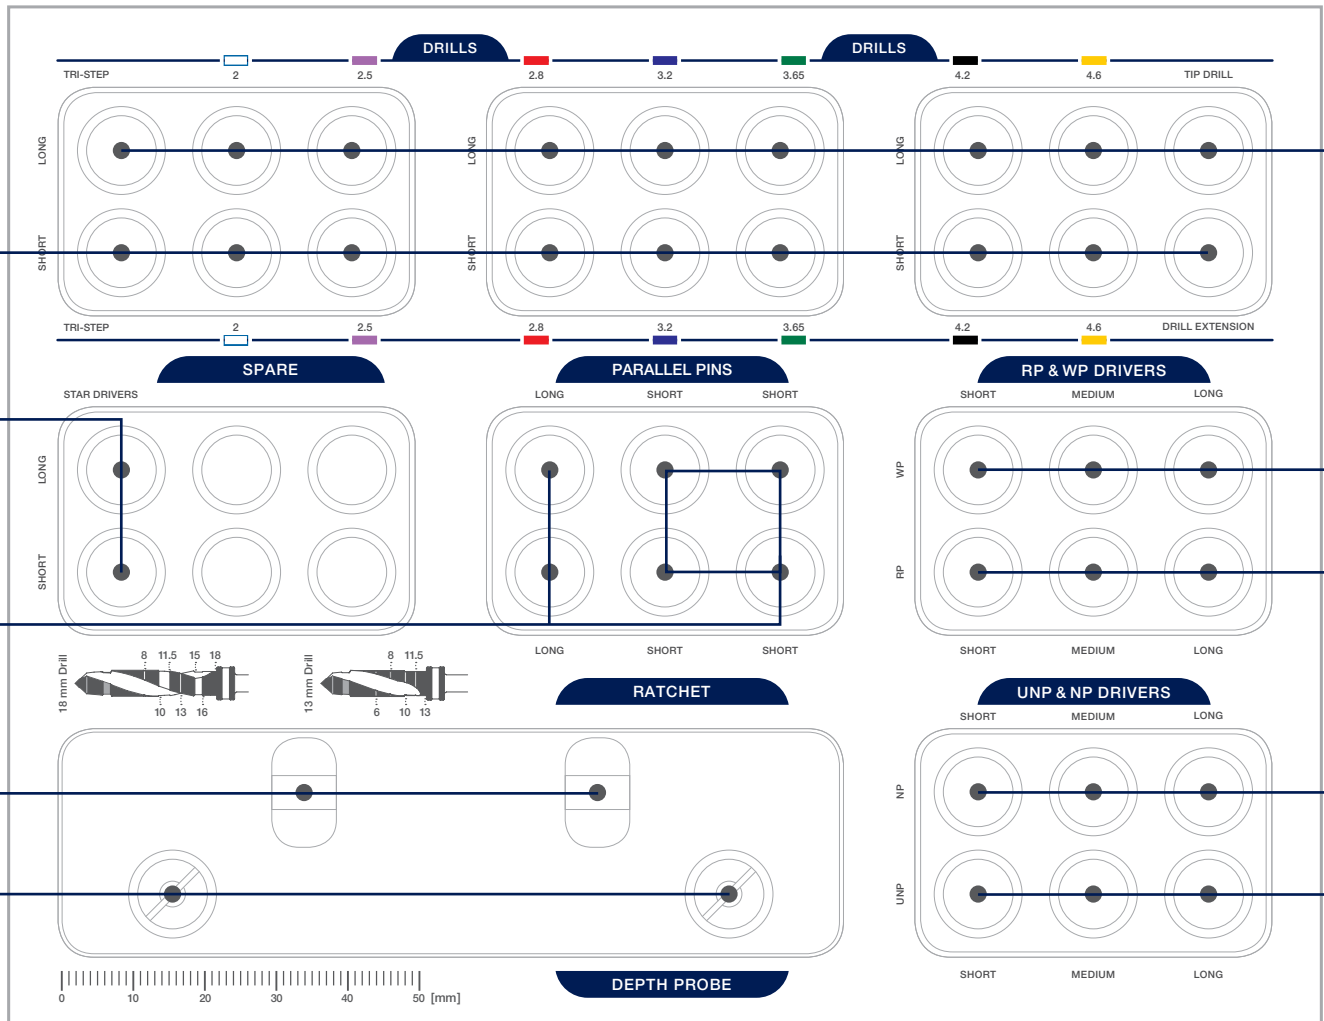

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p><b>FRESAS</b></p> <p><b>DESTORNILLADORES</b></p> <p><b>PINES</b></p> <p><b>LLAVE Y ADAPTADOR</b></p> <p><b>SONDA</b></p> | <p><b>TD 1511</b> Fresa Tri-Step DLC, corta</p> <p><b>DL 1320</b> Fresa piloto 2mmD x 6-13mmL</p> <p><b>DL 1325</b> Fresa espiral de 2 pasos 1,8/2,5mmD x 6-13mmL</p> <p><b>DL 1328</b> Fresa espiral de 2 pasos 2,3/2,8mmD x 6-13mmL</p> <p><b>DL 1332</b> Fresa espiral de 2 pasos 2,8/3,2mmD x 6-13mmL</p> <p><b>DL 1336</b> Fresa espiral de 2 pasos 3,2/3,6mmD x 6-13mmL</p> <p><b>DL 1342</b> Fresa espiral de 2 pasos 3,8/4,2mmD x 6-13mmL</p> <p><b>DL 1346</b> Fresa espiral de 2 pasos 4,2/4,6mmD x 6-13mmL</p> <p><b>RS 9027</b> Prolongador de fresas</p> <p><b>RP0004</b> Destornillador manual de estrella (UNP/NP/RP/WP), largo</p> <p><b>RP0064</b> Destornillador manual de estrella (UNP/NP/RP/WP), corto</p> <p><b>RS 6155</b> Pin paralelizador largo - 16 mm</p> <p><b>RS 6150</b> Pin paralelizador corto - 11 mm</p> <p><b>RS 6111</b> Llave de torque quirúrgica 35-100 Ncm</p> <p><b>RS 6100</b> Llave de carraca quirúrgica</p> <p><b>RA 0050</b> Mango para driver</p> <p><b>RS 6180</b> Medidor de profundidad</p> | <p>Fresa Tri-Step DLC, larga <b>TD 2218</b></p> <p>Fresa piloto 2mmD x 8-18mmL <b>DL 1820</b></p> <p>Fresa piloto 2,5mmD x 8-18mmL <b>DL 1825</b></p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 2,3/2,8mmD x 8-18mmL <b>DL 1828</b></p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 2,8/3,2mmD x 8-18mmL <b>DL 1832</b></p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 3,2/3,6mmD x 8-18mmL <b>DL 1836</b></p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 3,8/4,2mmD x 8-18mmL <b>DL 1842</b></p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 4,2/4,6mmD x 8-18mmL <b>DL 1846</b></p> <p>Fresa de lanza <b>RS 8032</b></p> <p>Driver de implante WP, corto <b>WP 0068</b></p> <p>Driver de implante WP, medio <b>WP 0071</b></p> <p>Driver de implante WP, largo <b>WP 0074</b></p> <p>Driver de implante RP, corto <b>RP 0068</b></p> <p>Driver de implante RP, medio <b>RP 0071</b></p> <p>Driver de implante RP, largo <b>RP 0074</b></p> <p>Driver de implante NP, corto <b>NP 0068</b></p> <p>Driver de implante NP, medio <b>NP 0071</b></p> <p>Driver de implante NP, largo <b>NP 0074</b></p> <p>Driver de implante UNP, corto <b>UNP 0068</b></p> <p>Driver de implante UNP, medio <b>UNP 0071</b></p> <p>Driver de implante UNP, largo <b>UNP 0074</b></p> | <p><b>FRESAS</b></p> <p><b>DRIVERS WP</b></p> <p><b>DRIVERS RP</b></p> <p><b>DRIVERS NP</b></p> <p><b>DRIVERS UNP</b></p> |
|---|--|--|---|

# Kit Quirúrgico de Implantes Touareg-S, Touareg-OS y SWELL

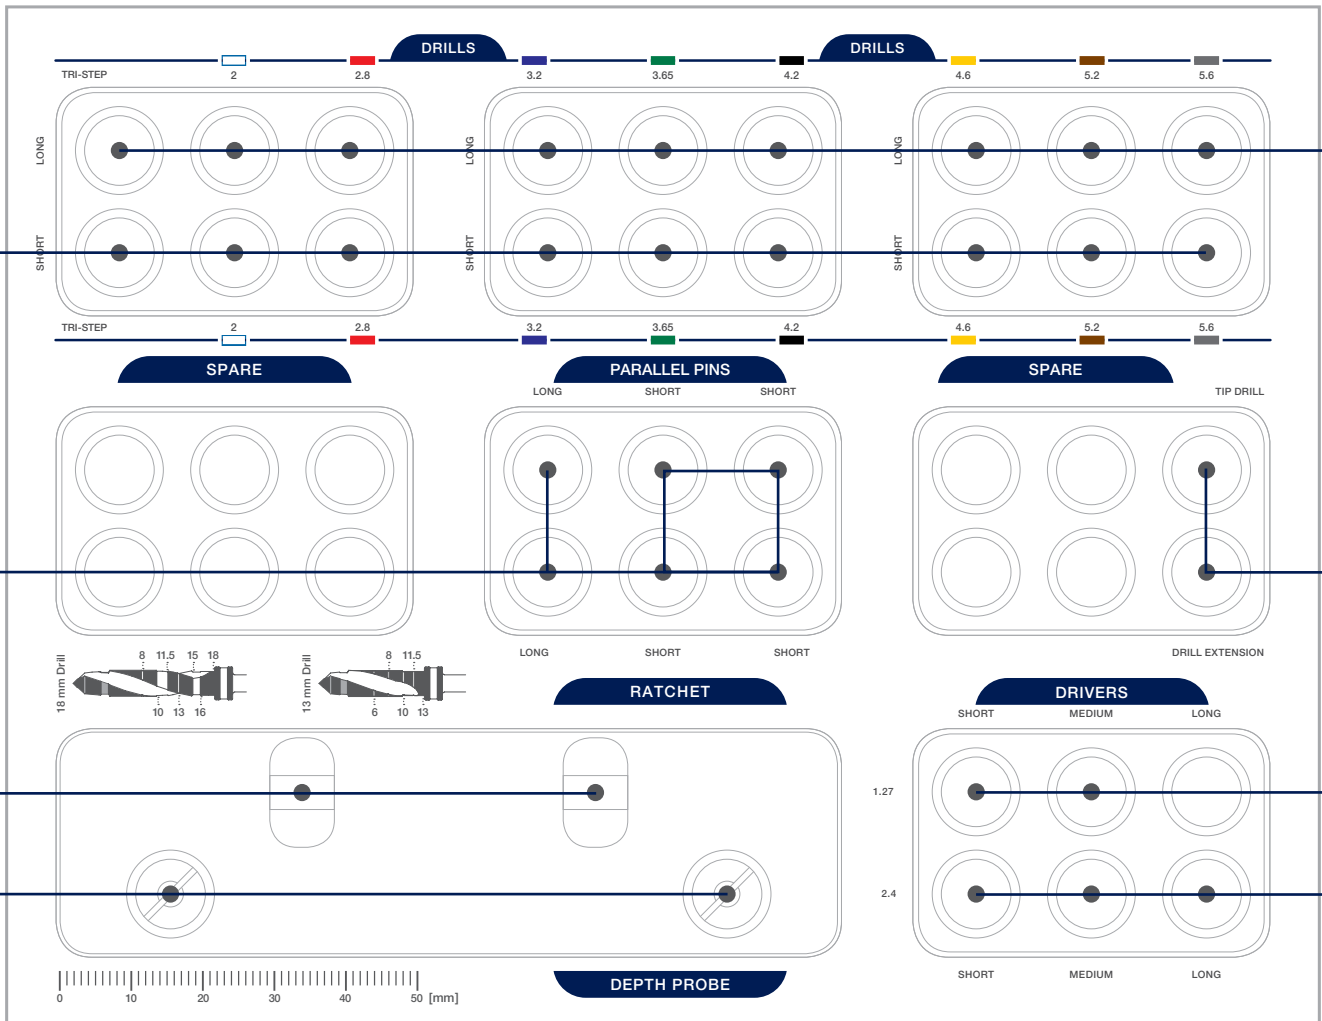

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>FRESAS</b></p> <p><b>RS 1511</b> Fresa Tri-Step DLC, corta</p> <p><b>DL 1320</b> Fresa piloto 2mmD x 6-13mmL</p> <p><b>DL 1328</b> Fresa espiral de 2 pasos 2.3/2.8mmD x 6-13mmL</p> <p><b>DL 1332</b> Fresa espiral de 2 pasos 2.8/3.2mmD x 6-13mmL</p> <p><b>DL 1336</b> Fresa espiral de 2 pasos 3.2/3.6mmD x 6-13mmL</p> <p><b>DL 1342</b> Fresa espiral de 2 pasos 3.8/4.2mmD x 6-13mmL</p> <p><b>DL 1346</b> Fresa espiral de 2 pasos 4.2/4.6mmD x 6-13mmL</p> <p><b>DL 1352</b> Fresa espiral de 2 pasos 4.8/5.2mmD x 6-13mmL</p> <p><b>DL 1356</b> Fresa espiral de 2 pasos 5.2/5.6mmD x 6-13mmL</p> <p><b>PINES</b></p> <p><b>RS 6155</b> Pin paralelizador largo - 16 mm</p> <p><b>RS 6150</b> Pin paralelizador corto - 11 mm</p> <p><b>LLAVE Y ADAPTADOR</b></p> <p><b>RS 6111</b> Llave de torque quirúrgica 35-100 Ncm</p> <p><b>RS 6100</b> Llave de carraca quirúrgica</p> <p><b>RA 0050</b> Mango para driver</p> <p><b>SONDA</b></p> <p><b>RS 6180</b> Medidor de profundidad</p> | <p>Fresa Tri-Step DLC, larga <b>TD 2218</b></p> <p>Fresa piloto 2mmD x 8-18mmL <b>DL 1820</b></p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 2.3/2.8mmD x 8-18mmL <b>DL 1828</b></p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 2.8/3.2mmD x 8-18mmL <b>DL 1832</b></p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 3.2/3.6mmD x 8-18mmL <b>DL 1836</b></p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 3.8/4.2mmD x 8-18mmL <b>DL 1842</b></p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 4.2/4.6mmD x 8-18mmL <b>DL 1846</b></p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 4.8/5.2mmD x 8-18mmL <b>DL 1852</b></p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 5.2/5.6mmD x 8-18mmL <b>DL 1856</b></p> <p>Fresa de lanza <b>RS 8032</b></p> <p>Prolongador de fresas <b>RS 9027</b></p> <p>Destornillador manual hex 1,27 mm, corto <b>RS 6095</b></p> <p>Destornillador manual hex 1,27 mm, medio <b>RS 6094</b></p> <p>Driver de implante HI, corto <b>RS 9021</b></p> <p>Driver de implante HI, medio <b>RS 9026</b></p> <p>Driver de implante HI, largo <b>RS 9029</b></p> | <p><b>FRESAS</b></p> <p><b>FRESA Y PROLONGADOR</b></p> <p><b>DESTORNILLADORES</b></p> <p><b>DRIVERS</b></p> |
|---|---|---|